AG-HPX250 取扱説明書抜粋版

| アップデートによる変更点 | 2 |
|------------------|----|
| フォーカスアシストモードについて | 3 |
| 画面表示について | 7 |
| メニュー一覧 | 18 |

October 15, 2012

Panasonic Corporation

お知らせ

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 本機の機能改善のため、取扱説明書の一部が以下のように変更となります。 取扱説明書とあわせてお読みいただきますよう、お願いいたします。

取扱説明書 Vol.2

144 ページ:メニューの一覧、OUTPUT SEL 画面

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|--------------|-------------------------|----|
| SDI METADATA | SDI OUTのメタデータ重畳を設定します。 | |
| | <u>ON</u> : | |
| | UMIDを重畳します。 | |
| | OFF: | |
| | メタデータを重畳しません。 | |
| | EXPANDED: | |
| | UMIDとクリップメタデータなどを重畳します。 | |

ENGLISH

Information

Thank you for purchasing this product.

The following modifications have been made to the Operating Instructions due to recent functional improvements in this product.

Please refer to this information when reading the relevant sections of the Operating Instructions.

Operating Instructions Vol.2

Page 145 (AG-HPX250P/EN, AG-HPX255P/EN): Page 142 (AG-HPX250EJ, AG-HPX255EJ):

Setup menu list, OUTPUT SEL screen

| Item | Setting | Notes |
|--------------|--|-------|
| SDI METADATA | Sets metadata superimposition onto SDI OUT. | |
| | <u>N</u> : | |
| | Superimposes UMID. | |
| | FF: | |
| | oes not superimpose metadata. | |
| | EXPANDED: | |
| | UMID and the clip metadata, etc. are superimposed. | |

マニュアルモードで撮影する


手動でフォーカス、絞り、ゲイン、およびホワイトバランスを調整する場合は、本機をマニュアルモードにします。

マニュアルモードに切り替える

AUTO/MANUAL スイッチを、MANUAL 側にスライドさせてマニュアルモードに切り替えます。 (ビューファインダーや液晶モニターの 🖪 表示が消えます)



ピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

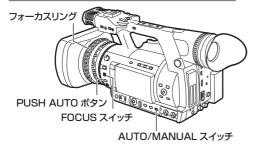

- **1** AUTO/MANUAL スイッチで、マニュアルモードに切り替える。
- **2** FOCUS スイッチでフォーカスの制御方法を切り替えます。
 - A (AUTO): (オートフォーカスモード) 自動的にピントを合わせます。
 - M (MANUAL):(マニュアルフォーカスモード) フォーカスリングを手動で制御して、ピントを 合わせます。

∞:

ピント距離を無限遠に合わせた後、マニュアル フォーカスモードになります。

∞の位置にしても、FOCUS スイッチは、M (MANUAL) の位置に戻ります。

PUSH AUTO ボタン

PUSH AUTO ボタンを押している間は、自動で高速にピントを合わせることができます。

マニュアルフォーカスアシストモードに切り替える

設定メニュー SW MODE 画面の MF ASSIST 項目を ON にすることで、マニュアルフォーカスモードから切り替わります。

- マニュアルフォーカスモードと比べて、フォーカス リングの回転が約半分の操作で、フォーカスを調整 (粗調整)できます。
- フォーカスリングでの調整の後、フォーカスを自動 で調整(微調整)します。
- フォーカスのズレが大きい場合は、フォーカスが合わない場合があります。
- 自動調整実施後は、フォーカスリングを操作するまでは、次の自動調整を行いません。
- フリッカーが生じると、オートフォーカスの制御が 正しく動作しない時がありますので、照明に適した シャッタースピードを選んでください。(→ 49ページ)
- 60i(50i)、60P(50P)以外の時にオート フォーカスモードにすると、通常のフォーカスモー ドの時よりも、フォーカス制御を行う時間が若干長 くなります。
- 設定メニュー AUTO SW 画面の AF 項目で ON が選ばれている場合、オートモードの時は FOCUS スイッチのポジションに関係なくオート フォーカスになります。(→ 139ページ)
- マクロ撮影時は「AF」、「MF」、「MA」の画面表示が白黒反転文字になります。

フォーカスアシスト機能を使う

フォーカスを合わせやすくするために、FOCUS ASSIST ボタンでの拡大表示あるいはフォーカスインレッド表示と、フォーカスバー表示をすることができます。

FOCUS ASSIST ボタン

FOCUS ASSIST ボタンを押すと映像の輪郭部分が、赤色でふち取られて表示、または液晶モニターの画面中央部分が拡大表示され、ピントを容易に合わせることができます。

FOCUS ASSIST ボタンを押した時のビューファインダーや液晶モニターの画面表示は、設定メニュー SW MODE 画面の FOCUS ASSIST 項目で設定することができます。

拡大表示 (EXPAND):

FOCUS ASSIST ボタンを押すと、画面中央部分が約3倍に拡大表示されて、フォーカスを容易に合わせることができます。





- 拡大表示中は状態表示およびゼブラパターンが 消え、画面上部に「EXPANDED」と表示され ます。
- 記録中は拡大表示しません。

フォーカスインレッド (IN RED):

ビューファインダーや液晶モニターに表示される映像の輪郭部分が赤色でふち取られます。このとき、 画面枠が赤くなります。

ピントを合わせたい被写体の輪郭が赤色になるように、フォーカスを調整してください。

液晶モニター、ビューファインダーのみ拡大表 示されます。

VIDEO OUT、SDI OUT、HDMI OUT では 拡大表示されませんが、各種ステータスを表示している場合、ステータス表示は消えます。

フォーカスバー表示 (FOCUS BAR):

設定メニュー DISPLAY SETUP 画面の FOCUS BAR 項目を ON にすると、フォーカスバーを表示することができます。

フォーカスが合っている度合いをバーの長さで表示します。



フォーカスが合ってい フォーカスが合ってく ないとき ると、バーが右方向に 伸びる

絞りを調整する



- AUTO/MANUAL スイッチで、マニュアル モードに切り替える。(→ 28ページ)
- 2 IRIS ボタンを押して、レンズ絞りの調整方法を切り替える。

AUTO IRIS: (オートアイリス) 絞り値を自動調整します。

MANUAL IRIS: (マニュアルアイリス) 手動でレンズの絞りを調整します。


3 マニュアルアイリスになっている時は、IRISリングを回して、レンズの絞りを調整する。 オートアイリス時は、このリングでレンズの絞りを補正することができます。

設定メニュー AUTO SW 画面の A. IRIS 項目で ON が選ばれている場合、オートモードの時は、強 制的にオートアイリスになります。(→ 139ページ)

- ・本機におけるレンズ絞りが開放の時のF値は、レンズズームの広角側(W)端でF1.6、望遠側(T)端でF3.2になっています。ビューファインダーや液晶モニターに表示されるレンズ絞りが開放の時のアイリス表示には、広角側(W)端でOPENが表示され、望遠側(T)端ではF3.2またはOPENが表示されます。
- Y GETを割り当てたUSERボタン(→ 39ページ) を押すと、画面中央部の輝度レベルを表示できます。

ゲインを調整する

カメラレコーダーの画面が暗い時は、ゲインを上げ、 画面を明るくすることができます。

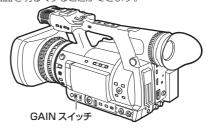

- **1** AUTO/MANUAL スイッチで、マニュアル モードに切り替える。(→ 28ページ)
- **2** GAIN スイッチで、ゲインを切り替える。

L: 通常は、この位置にします。 (丁場出荷時は 0 dB)

M: カメラ映像アンプのゲインを上げます。 (工場出荷時は 6 dB)

H: カメラ映像アンプのゲインを上げます。 (工場出荷時は 12 dB)

L、M、H それぞれのゲイン値は、設定メニュー SW MODE 画面のLOW GAIN、MID GAIN、 HIGH GAIN項目で変更することができます。(→ 137 ページ)

設定メニュー AUTO SW 画面の AGC 項目で OFF 以外が選ばれている場合、オートモードの時は GAIN スイッチのポジションに関係なくオートゲイン になります。(→ 139ページ)

バリアブルフレームレート (VFR) モードで、フレームレートを 4 フレーム以下に設定しているときは、ゲインは 0 dB 固定となります。

スーパーゲインを使う

暗い場所で撮影する時、さらにゲインを上げること ができます。

設定メニュー SW MODE 画面で SUPER GAIN 項目を 24dB、30 dB、BOTH のどれかを選択します。 BOTH の場合、USER ボタンを押すたびに、24dB→30dB→通常ゲインのように切り替わります。

S・GAIN を割り当てたUSERボタンを押すと、選択したゲインに切り替わります。

- 「USER ボタンの活用」(→ 39ページ)
- バリアブルフレームレート(VFR)モードで、フレームレートを4フレーム以下に設定しているときは、スーパーゲインは動作しません。
- AUTO/MANUAL スイッチを AUTO に設定していても、スーパーゲインを設定したときは AGC は動作しません。

光量調節

外光が強い時 ND FILTER ダイヤルで、使用する ND フィルター(光量の調節フィルター)を切り替えることができます。

OFF: ND フィルターを使用しません。

1/4: 光の量を、約4分の1にカットします。 1/16: 光の量を、約16分の1にカットします。 1/64: 光の量を、約64分の1にカットします。

ND FILTER ダイヤル



画面の表示

ビューファインダーの状態表示

ビューファインダーおよび液晶モニター画面では、映像のほかに本機の設定や動作の状態を示すメッセージ、センターマーカー、セーフティーゾーンマーカー、ゼブラパターンなどが表示されます。

ビューファインダー画面の状態表示の構成


表示できる項目(モードチェック(MODE CHK)を除く)は、下の図のように配置されています。

| TC 12:34:56:23 12 1999 P2LACK A I - PAUSE 1-CL 1080 i AVC-1100 60 | |
|---|------------------|
| | P3.2K |
| LT.BOX | O dB |
| | ND 1/16 |
| 8 3% ND 1 / 4 | |
| 60:24PN R SEP 25 20 | 11 23:59:59 |
| AL CH1.2 A.REC DRS SPO | OT MF23.5ft |
| 1/2 5 0 F 5 | . 6 Z 1 0 . 4 mm |


ビューファインダー画面の表示項目の選択

ビューファインダー画面に表示項目の選択は、設定 メニュー DISPLAY SETUP 画面の各項目で表示 の ON/OFF、または種類を切り替えます。

メニュー操作については、「設定メニューの基本操作」(→ Vol. 1 の 27 ページ) をご参照ください。

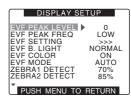

画面の表示

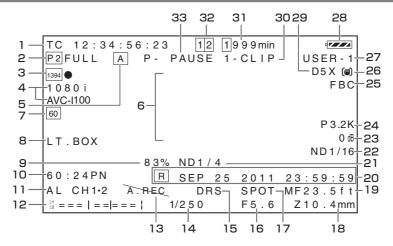

1 タイムコード表示

COUNTER ボタンを押すごとに、下記のデータ (または表示なし) に切り替わります。

(表示なし)

カウンター:

カウンター値(記録モードのみ)

CLIP:

クリップカウンター値(記録モードのみ)

撮影ごとの CLIP のカウンター値

設 定 メニュー DISPLAY SETUP 画 面 の REC COUNTER 項目で CLIP を選択した場合に表示されます。

TC:

タイムコード値

タイムコード値が DVCPRO/DV 端子から正 しく読みとれなかったときには、TC *を表示 します。

ドロップフレームモード運用しているときは、 秒とフレームの間の「:」(コロン)が「.」(ドット)になります。

tc:

タイムコード値(フレーム桁を 24 フレーム変換して表示)

タイムコード値が DVCPRO/DV 端子から正 しく読みとれなかったときには、tc *を表示し ます。

ドロップフレームモード運用しているときは、 秒とフレームの間の「:」(コロン)が「.」 (ドット) になります。

UB:

ユーザーズビット値

ユーザーズビット値が DVCPRO/DV 端子から正しく読みとれなかったときには、UB*を表示します。

FR:

撮影するフレームレート情報

FR601 -: 60i インターレースモード

(60 フィールド / 秒)

FR60P -: 60P プログレッシブモード

(60 フレーム / 秒)

FR30P -: 30P プログレッシブモード

(30 フレーム / 秒)

FR24P *: 24P プログレッシブモード

(24 フレーム / 秒) FR24PA *: 24P アドバンスモード

(0471. / / 🗥)

(24 フレーム / 秒)

FR50I: 50i インターレースモード

(50 フィールド / 秒)

FR50P: 50P プログレッシブモード

(50 フレーム / 秒)

FR25P: 25P プログレッシブモード

(25 フレーム / 秒)

*:FR24PとFR24PAのモードのときは、 最終けたにフレーム変換のシーケンス情報 を表示します。

TC、tc、UB は、TC IN 入力にロックしている 場合、白抜き文字 TC → TC になります。

(次ページにつづく)

2 ワーニング情報表示

REMOTE:

ワイヤレスリモコンの機器設定が違う場合、点滅します。

PQ :

P2 カードが挿入されていないときや記録禁止 状態のときに点滅します。

P2 FULL:

P2 カードの残量がないときに点滅します。

P2 LACK:

ループレックモードで P2 カードの残量が不足しているときに点滅します。

₹3:

内蔵時計用の内蔵電池が消耗しているときに 点灯します。

「内蔵電池の充電」(→ Vol. 1の26ページ)

3 バックアップ用機器の状態表示

DVCPRO/DV 端子に接続されている、バックアップ機器の状態を表示します。

設定メニュー OTHER FUNCTIONS 画面の 1394 CONTROL 項目を OFF に設定してい ると表示されません。

1394 ● : 記録 1394 ■ : 記録待機

1394 🖾 : バックアップ機器が制御できない 状態

1394 : バックアップ機器が未接続

1394 -- :バックアップ機器は接続されてい

ますが、記録や記録待機状態に

なっていない

4 記録フォーマット、およびシステムモード表示

• システムモード

1080i 720P

480i 576i

• 記録フォーマット

• システムモードが 1080i、720P のとき AVC-I 100: AVC-Intra 100 フォーマット AVC-I 50: AVC-Intra 50 フォーマット DVCPROHD: DVCPRO HD フォーマット

 システムモードが 480i (576i) のとき DVCPR050 フォーマット、 DVCPR0 フォーマット、DV フォーマット

5 AUTO/MANUAL スイッチ動作表示

AUTO/MANUAL スイッチを AUTO にしたとき、表示します。

6 情報表示

状況に応じて、下記の情報を表示します。

- オートホワイトバランスやオートブラックバランスの動作状態を表示
- 警告表示、エラー表示
- 各スイッチやボタン操作の情報
- 「中央部の情報表示」(→ 125ページ)

7 システム周波数表示

60:59.94 Hz モードのとき

50:50 Hz モードのとき

8 レターボックス記録表示

記録フォーマットが 480i/576i のとき、設定 メニュー SYSTEM SETUP 画面の ASPECT CONV 項目で LETTER BOX を選択してレ ターボックス記録を行っているときに表示しま す。

9 Y GET の輝度表示

Y GET のとき、画面中央付近に表示される枠内の映像レベルを 0% ~ 109% で表示します。

10撮影/記録・再生フレームレート表示

Native 記録のとき、撮影フレーム数と、記録・再生のフレーム数を表示します。

例) 60:24PN (60P 撮影のバリアブルフレー ムレート 24PN 記録)

再生では、2:3 プルダウンで 24P over 60P となり、24/60 倍速スロー再生であることを示します。

通常記録のときは撮影フレームレートのみを表示します。

例) 24PA (24PA での 2:3:3:2 プルダウン over60i 記録)

11 オーディオリミッタ表示

CH1、CH2 または CH3、CH4 にリミッタが働く設定になっているときに表示します。

12 オーディオレベルメーター表示

USER ボタンに MAG A. LVL (レベルメーターの拡大表示) を割り当てることにより、拡大表示に切り替えることができます。

- 「オーディオ拡大表示」(→ 55 ページ) また、LVL METER を割り当てた USER ボタンを押すと、押している間レベルメーター表示と音声出力(1394 を除く)の CH1/2 と CH3/4 とを切り替えることができます。
- 「USER ボタンの活用 I (→ 39 ページ)

13 オーディオ記録不可表示

VFR(バリアブルフレームレート)モードの Native 記録時、またはインターバル記録、ワンショット記録時、オーディオを記録できない場合に表示します。

14 シャッタースピード表示

シャッタースピードを表示します。

シンクロスキャンのときは、設定メニュー SCENE FILE 画面の SYNC SCAN TYPE 項目で設定されている表示(時間(分数)表示、 または開角度のイメージでの表示)となります。

15 DRS 表示

ダイナミックレンジストレッチャー機能が動作しているときに表示します。

16 アイリス表示

F値を表示します。

17 オートアイリス制御表示

STD: 標準オートアイリス制御

SPOT: スポットライト用のオートアイリス制御

BACK: 逆光補正用のオートアイリス制御

18 ズームポジション表示

Z00 (広角最大) ~ Z99 (望遠最大) でズームポジションを表示します。

設 定 メニュー DISPLAY SETUP 画 面 の ZOOM・FOCUS 項目で単位を mm に切り替えられます。

19 フォーカス制御情報表示

99~00でフォーカス制御情報を表示します。オートフォーカスの時は AF、マニュアルフォーカスの時は MFと表示されます。また、設定メニュー SW MODE 画面の MF ASSIST 項目が ON の時のマニュアルフォーカス時は MAと表示されます。マクロ制御に設定している時は、AF、MF または MA が白黒反転表示になります。**95**(被写体までの距離:無限遠)

00 (被写体までの距離:約5 cm)

ズームポジションにより、マクロ範囲にならない ことがあります。

また、ズームポジションにより、マクロ範囲の下限値が異なることがあります。設定メニュー DISPLAY SETUP 画面の ZOOM·FOCUS 項目で、単位を feet または m に切り替えられます。

20 日付と時刻表示

月:
 JAN (1月)、FEB (2月)、MAR (3月)、APR (4月)、MAY (5月)、JUN (6月)、JUL (7月)、AUG (8月)、SEP (9月)、OCT (10月)、NOV (11月)、DEC (12月)
 日 年:2000…2037
 時 分

R mmm dd yyyy hh:mm:ss し タイムスタンプ記録を表示

21 推奨 ND フィルター表示

現在の撮影条件下で、推奨する ND フィルターを表示します。

22 ND フィルター表示

選択している ND フィルターを表示します。

23 ゲイン表示

設定されている映像アンプのゲイン値を表示し ます

24 WHITE BAL スイッチポジション表示

現在選ばれているポジションを表示します。また、 AWB がプリセット時のホワイトバランスの動作 を表示します。また、ATW(自動追尾方式の オートホワイトバランス)モードのときは ATW と表示し、ATW の LOCK 状態のときは、 LOCK と表示します。

25 FBC 表示

FBC 機能が動作しているときに、表示します。

26 手ぶれ補正表示

OIS ボタンを押し、手ぶれ補正モードが設定されているとき表示します。

27 シーンファイル名表示

SCENE FILE (F1 \sim F6) のシーンファイル 名を表示します。

(次ページにつづく)

28 バッテリー残量表示

バッテリーの残量が少なくなるにつれ、 **ジ** → **ご** → **ご** → **ご** と変わります。 容量がなくなると、 **ご** (**ご**) が点滅します。

(AC アダプター使用時に WM 以外が表示される場合がありますが、問題ありません)

低温、高温になるところや、長時間で使用にならなかった場合は、バッテリー残量表示が正しく表示されないことがあります。

バッテリー残量を正しく表示させるには、バッテリーを満充電してから使い切り、再度充電してください。(この操作を行っても、低温、高温になるところで長時間使用したバッテリーや、何度も充電を繰り返したバッテリーでは、バッテリー残量表示を正しく表示できないことがあります)

使用状況によってバッテリー残量表示の時間 は変わりますので、目安にしてください。

29 デジタルズーム表示

デジタルズーム倍率を表示します。

D2×:2倍 D5×:5倍 D10×:10倍

30 ワンクリップレックモードの状態表示

1 - CLIP:

ワンクリップレックで、新たなクリップがこれから記録される状態

$1 \times CLIP$:

ワンクリップレックで、前のクリップに連結して記録が可能な状態

31 メディア残量表示

- 設定メニュー DISPLAY SETUP 画面の P2CARD REMAIN 項目を ONE-CARD に 設定すると、現在記録対象の P2 カード 1 枚 の残量の左側にスロット番号を表示します。 TOTAL に設定すると 2 枚の残量合計を表示 します。
- なお、モードチェック (MODE CHK) では ONE-CARD と TOTAL が入れ替わって表示 されます。
- 残量の計算中、および USB デバイスモードでは無表示になります。ループレック中は、 LOOPと表示されます。
- ループレック中のモードチェック (MODE CHK) では、ループレックで記録できる標準的 な記録時間を表示します。
- 残量は、0~999分の1分単位表示です。
 999分以上は999分と表示されます。
- 残量が2分以下になると表示が点滅します。

32 メディア情報表示

P2 カードが挿入されているカードスロット、および基本情報を表示します。

1点灯: 記録可能な P2 カード1緑色点灯: 記録対象の P2 カード

1 点滅 : カード認識中

:カード未挿入

回 : ライトプロテクトがかかっている

F:残量なしX:認識不可

E : 不正なフォーマットの P2 カード (フォーマットすれば、正常になります)

33 記録・再生の動作状態表示

REC : 記録 PAUSE : 記録待機 ■■ : 再生一時停止 ■ : 再生

□▷ (<□) : スロー再生(逆方向スロー再生)□□▷ (<□□) : コマ送り再生(逆方向コマ送り

再生)

▶▶ (◀◀) :

早送り/早送り再生(早戻し/早戻し再生) ×>/×>> (×<//>
(×<//>
√):

可変速サーチ(逆方向可変速サーチ)

CLIP **II ▶** (CLIP **◄ II**):

クリップ送り (クリップ戻し)、クリップ単位での頭出し

CLIP &T II ► (CLIP &T ◀ II):

クリップとテキストメモ単位の送り(戻し)で の頭出し(メニュー OTHER FUNCTIONS 画面の SEEK SELECT 項目を CLIP&T に 設定しているとき)

START:

ワンクリップレックで、新たなクリップを記録開始したときに表示します。

END:

ワンクリップレックで、クリップの連結を終了し たときに表示します。

DISPLAY OFF の状態では、REC、START、END表示のみ右上に表示されます。また、プリレック、ループレック、インターバル記録、ワンショット記録が設定されている場合も右上に表示されます。

特殊記録状態表示

設定メニュー RECORDING SETUP 画面の REC FUNCTION 項目を INTERVAL、ONE SHOT、LOOP に設定しているとき、または PREREC MODE 項目を ON に設定していると きに表示します。

L-: LOOP (ループレック)

I -: INTERVAL (インターバル記録)、ONE SHOT (ワンショット記録)

P -: PRE REC (プリレック)

中央部の情報表示

情報表示(→ 122ページ)には以下のものがあります。

P2 カード記録・再生の情報表示

BOS

ストリームの最初です。これ以上、逆方向再生で きません。

CANNOT PLAY

再生できないときに表示します。

CARD ERR (1) (2) (1/2): 数字のスロットの P2 カード異常 UPDATING: カード情報読み取り中

CANNOT REC

START/STOP ボタンを押しても収録開始できないときに表示されます。

EOS

ストリームの終わりです。これ以上、正方向再生できません。

PRE REC ON (OFF) (INVALID)

プリレックを割り当てた USER ボタンを押した時表示されます。

SHOT MARK ON (OFF) (INVALID)

SHOT MARK を割り当てた USER ボタンを押したときに表示されます。

SLOT SEL (INVALID)

SLOT SEL を割り当てた USER ボタンを押した とき表示されます。

TEXTMEMO (INVALID)

TEXTMEMO を割り当てた USER ボタンを押したときに表示されます。

VFR ON NO AUDIO RECORDING

バリアブルフレームレート撮影で、音声信号が記録 されないとき、表示されます。

エラーと警告表示

本機やP2カードなどに異常が発生した場合に表示します。一度電源OFFにしても直らない場合は、表示の内容に従ってカードを交換するか、もしくはお買い上げの販売店へご相談ください。

1394

1394 接続や信号に異常が発生したときに表示します。

1394 INITIAL ERROR:接続異常

1394 INPUT ERROR: 入力異常

1394 INPUT ERROR (OTHER FORMAT):

(入力フォーマット違い)

COPY INHIBITED:

DVCPRO/DV 端子から DV フォーマットで入力 しているとき、コピーガードされた信号が入力さ れている。

CLIP DISCONTINUED

ワンクリップレックで、連結クリップとしての整合性がとれず、次のクリップ記録時にクリップの連結ができない場合に表示します。

DIR ENTRY NG CARD

P2カードのディレクトリー配置が不正規となっているため、動作は継続しますが、正常に記録できないことがあります。速やかにカードのバックアップを取り、フォーマット後ご使用ください。

EXTERNAL 1394 DISCONNECT

設定メニュー OTHER FUNCTIONS 画面の 1394 CONTROL 項目を EXT に設定して、 DVCPRO/DV 端子に外部機器を接続しないで撮 影を行ったときに表示します。

FAN STOPPED

ファンが停止しています。

すみやかに電源を切って使用を中止し、販売店に ご相談ください。

FAN STOPPED HIGH TEMPERATURE

ファンの停止により、内部が高温になっています。 電源が自動的に切れます。

使用を中止し、販売店にご相談ください。

FORMAT ERR!

P2 規格に準拠していないカードです。

INCOMPATIBLE CARD

規格が違うカードなので、使用することができません。

LOW BATTERY

バッテリー残量がなくなったときに表示します。

PULL DOWN FRROR:

24P などのとき、映像プルダウンシーケンスの異常

REC WARNING

記録時に異常が生じたときに表示します。 再度記録してください。 それでも警告が出る場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

CARD ERR (1) (2) (1/2):

数字のスロットの P2 カード異常

- 警告が続く場合は電源 OFF にしてください。
- 再度記録しても警告が出る場合は、別の カードに取り替えてください。

ERROR: その他

OVER MAX# CLIPS:

1 枚の P2 カードに記録できるクリップ数の最大値(1000 個)に達したため記録を停止した。

REC RAM OVERFLOW:

記録用メモリーのオーバーフロー

RUN DOWN CARD

P2 カードの規定の書き換え回数を超えているため、動作は継続しますが、正常に記録または再生されないことがあります。

P2 カードの交換をお勧めします。

SYSTEM ERROR

システムに異常が発生したときに表示します。一度電源 OFF にしたあと、再度 ON にしてください。

CAM LENS ERROR: カメラレンズの異常

CAM MICON ERROR:

カメラマイコン応答なし

P2 CONTROL ERROR: P2 制御異常 P2 MICON ERROR: P2 マイコン応答なし

TEMPORARY PAUSE

IRREGULAR FRM SIG:

GENLOCK 入力などの基準信号が乱れ、記録を一時中断しているときに表示します。 GENLOCK IN 端子の入力信号を確認してください。

TURN POWER OFF

カードをアクセス中に抜いて異常が発生したとき やシステムモードを切り替えたあとなどに表示しま す。

電源を入れ直してください。

カメラ系状態表示 (ABC アルファベット順)

ABB

ABB 動作表示

ATW ACTIVE

ATW 動作中に AWB ボタンを押したときに表示します。

ATW (ATW LOCK)

WHITE BAL スイッチをBに切り替えたとき、ATW が割り当てられている場合に表示します。

AWB

AWB 動作表示

AWB P3.2K/AWB P5.6K

WHITE BAL スイッチを PRST の位置にしたとき、PRST に割り当てた色温度を表示します。また、PRST 位置で AWB を実行しようとしたとき表示します。

BACK LIGHT

アイリス制御にBACK LIGHTを割り当てた USERボタンを押して、状態を切り替えたときに 表示されます。

DIAL:FRAME RATE (SHUTTER/SYNCHRO SCAN/LOCK)

DIAL SEL ボタンで SHTR/F.RATE ダイヤルを 切り替えたときに表示します。

DRS ON (OFF)

DRS の動作を切り替えたことを表示します。

D.ZOOM 10x (2x/5x/OFF/INVALID)

デジタルズーム動作を切り替えたときに表示します。

FBC ON (OFF)

FBC の動作を切り替えたときに表示します。

GAIN ** dB

GAIN を切り替えたとき表示します。

IRIS: MANUAL (AUTO)

アイリスの動作を切り替えたときに表示します。

OIS ON (OFF)

手ぶれ補正機能を切り替えたことを表示します。

SCENE *****

SCENE FILE ダイヤルを回してシーンファイルを 切り替えたときそのシーンファイル名を表示しま す。

SHUTTER 1/**** (OFF)

シャッタースピードを切り替えたときに表示します。

SPOT LIGHT


アイリス制御に SPOT LIGHT を割り当てた USER ボタンを押して、状態を切り替えたときに 表示されます。

VFR ON (OFF)

VFR の動作を切り替えたときに表示します。

撮影状態の確認と表示

- 記録待機、または記録中に DISP/MODE CHK ボタンを押したままにすると、各種撮影機能の設定状態、USER ボタンに割り当てた機能の一覧など、すべての情報が表示されます。ボタンから手を離すと通常の表示に戻ります。
- 記録待機、または記録中に DISP/MODE CHK ボタンを押すと、すべての表示が OFF になります。 もう一度押すと通常の表示に戻ります。
- 電源 OFF にする、またはメディアや動作モードを 切り替えても維持されます。
- ビューファインダー / 液晶モニターに表示する次の項目は、DISP/MODE CHK ボタンを押したときや、設定メニュー DISPLAY SETUP 画面のOTHER DISPLAY 項目の設定により表示します。

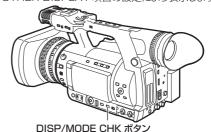

画面の表示(つづき)

| No | 表示項目の名称 | モードチェック (MODE CHK) | DISPLAY OFF で 消える項目に | | | その他のメニュー項目によって個別に | |
|----|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | で表示される項 目に〇 | 0 | ALL | PARTIAL | OFF | 非表示にできる 一:影響されない |
| 1 | タイムコード表示 | 0 | 消えない | _ | _ | _ | _ |
| 2 | ワーニング情報表示 | 0 | 消えない | _ | _ | _ | CARD&BATTERY 項目*1 |
| 3 | バックアップ用 機器の状態表示 | 0 | 消えない | _ | _ | _ | - |
| 4 | 記録フォーマット、 およびシステムモード表示 | 0 | 0 | 0 | × | × | - |
| 5 | AUTO/MANUAL スイッチ動作表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - |
| 6 | 情報表示 | × | 消えない | _ | _ | _ | _ |
| 7 | システム周波数表示 | 0 | 0 | 0 | × | × | _ |
| 8 | レターボックス記録表示 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 9 | Y GET の輝度表示 | 0 | 消えない | _ | _ | _ | _ |
| 10 | 撮影 / 記録 · 再生 フレームレート表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - |
| 11 | オーディオリミッタ表示 | 0 | 0 | 0 | × | × | _ |
| 12 | オーディオレベルメーター 表示 | 0 | 0 | _ | _ | _ | LEVEL METER 項目 |
| 13 | オーディオ記録不可表示 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 14 | シャッタースピード表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | _ |
| 15 | DRS 表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | _ |
| 16 | アイリス表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | _ |
| 17 | オートアイリス制御表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | _ |
| 18 | ズームポジション表示 | 0 | 0 | _ | _ | _ | ZOOM·FOCUS 項目 |
| 19 | フォーカス制御情報表示 | 0 | 0 | _ | _ | _ | ZOOM·FOCUS 項目 |
| 20 | 日付と時刻表示 | 0 | O*2 | _ | _ | _ | DATE/TIME 項目 |
| 21 | 推奨 ND フィルター表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | _ |
| 22 | ND フィルター表示 | 0 | 0 | 0 | × | × | _ |
| 23 | ゲイン表示 | 0 | 0 | 0 | ○ 0 dB は表示しない | × | - |
| 24 | WHITE BAL スイッチポジション表示 | 0 | 0 | 0 | ○ ATW、LOCK、 P3.2K、P5.6K のみ表示 | × | - |
| 25 | FBC 表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | _ |
| 26 | 手ぶれ補正表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | _ |
| 27 | シーンファイル名表示 | 0 | 0 | 0 | × | × | - |
| 28 | バッテリー残量表示 | 0 | ○ 残量が少なくなると 表示 | _ | - | - | CARD&BATTERY 項目 |
| 29 | デジタルズーム表示 | 0 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| 30 | ワンクリップレックモードの 状態表示 | 0 | 0 | 0 | 0 | × 新たなクリップの記 録開始と終了時には 表示 | - |

| No | 表示項目の名称 | モードチェック (MODE CHK) | DISPLAY OFF で 消える項目に | | OTHER DISPLAY 項目の設定での表示、非表示 ー:影響されない、○:表示される、×:消える | | その他のメニュー項目 によって個別に |
|-----|------------------|-----------------------|-------------------------------|-----|---|----------------------------------|---------------------|
| 140 | XVX LO. LIV | で表示される項 目に〇 | | ALL | PARTIAL | OFF | 非表示にできる 一:影響されない |
| 31 | メディア残量表示 | 0 | ○ 残量が少なくなると 表示 | _ | _ | _ | CARD&BATTERY 項目 |
| 32 | メディア情報表示 | 0 | ○ SLOT SEL 実行 では点灯 | _ | _ | _ | CARD&BATTERY 項目 |
| 33 | 記録・再生の 動作状態表示 | 0 | ○ 記録中と特殊記録 モード時のみ右上に 表示 | 0 | 0 | × 記録中と特殊記録 モード時のみ右上に 表示 | _ |

○ :表示する× :表示しない

一:他の設定により表示を行います。


*1:P2カード未挿入時の警告のみ非表示

*2:タイムスタンプ表示 🖪 が表示されているときは DISP/MODE CHK ボタンを押しても消えません。

モードチェック (MODE CHK) での表示

モードチェック (MODE CHK) ではほとんどの情報が表示されます。

下記の $1 \sim 3$ については、モードチェック (MODE CHK) 時のみ表示されます。

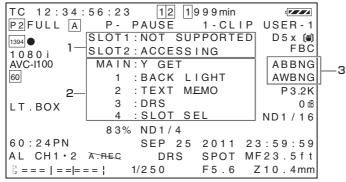

1 P2 カードスロット状態表示

P2 カードスロット 1/2 の各状態を表示します。

ACTIVE:

READ/WRITE 可能なカード(記録対象含む)

ACCESSING:

現在 READ/WRITE 中のカード

INFO READING:

カードを認識中

FULL: 記録残容量がない P2 カード

PROTECTED:

ライトプロテクト状態の P2 カード

NOT SUPPORTED:

使用できないカード、認識できないカード

FORMAT ERROR:

正規のフォーマットがされていない P2 カード

NO CARD:

カードが挿入されていない

表示なし: USB DEVICE モード中

2 USER ボタンの割り当て情報表示

各 USER ボタンに割り当てられている機能の情報を表示します。

「USER ボタンの活用」(→ 39ページ)

3 AWB、ABB 異常表示

AWB および ABB が正しく動作しなかったとき、 モードチェック (MODE CHK) でその状態を表示します。

SCENE FILE 画面

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|--------------------|--|--|
| LOAD/SAVE/ INIT | 現在のシーンダイヤル位置(F1~F6のうちのひとつ)に割り付けられたシーンファイルの設定値を、読み出し、保存、初期化します。 LOAD: 本機内メモリーに保存したデータを読み出します。 SAVE: 本機内のメモリーに現在の値を保存します。 INITIAL: 工場出荷値に戻します。 | 設定を変更しても、現在のシーンダイヤル位置以外のシーンファイルには影響はありません。 REC SIGNAL 項目が 1394のときは、設定できません。 ワンクリップレックのクリップ連結継続中は、設定できません。 |
| VFR | 1080i および 720P でパリアブルフレームレート(VFR) モードの許可、禁止を設定します。 ON: VFR が動作します。 OFF: **1 VFR は動作しません。 | システムモードが 480i/576i では表示されません。 REC SIGNAL 項目が 1394 のときは、設定できません。 1080i で DVCPRO HD 記録 のときは CAMERA MODE が 60i、 50i 以外の時は設定できません。 |
| FRAME RATE | 1080i および 720Pで VFR 項目が ON のとき、撮影の間隔および露光時間を切り替えます。 ・1080-59.94i: 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30 FRAME ・1080-50i: 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、23、24、25 FRAME ・720-59.94P: 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、34、36、40、44、48、54、60 FRAME ・720-50P: 1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、34、36、40、44、48、54、60 FRAME | VFR 項目が ON のときのみ設定できます。 REC SIGNAL 項目が 1394のときは、設定できません。 24 フレームに切り替えたとき、画面が一瞬乱れる場合があります。 |
| SYNC SCAN TYPE | シンクロスキャンシャッターの表示を選択します。 sec: シャッタースピードを分数で表示します。 deg: シャッターの開角度の目やすを表示します。 | 設定を切り替えたとき、明るさが変わる場合があります。 |
| (SYNCHRO SCAN) | テレビ画面を撮影するときなどに使用するシンクロスキャンシャッターのスピードを表示します。 ・ここでは表示のみ行います。設定は、SHTR/F.RATE ダイヤルで行ってください。 ・設定された値(表示される値)は、現在のシーンファィルに割り当てられ LOAD/SAVE/INIT 項目の対象となります。 「SYNCHRO SCAN の設定の仕方」(→ 50 ページ) 1/60.0 | ・シンクロスキャンモードに設定されていない場合は、青色で表示されます。 また、SHTR/F.RATE ダイヤルでの設定もできません。 |
| DETAIL LEVEL | 画像の輪郭補正(水平垂直の両方向)の強弱の調整を行います。 - 7 … Q ¹ … + 7 | |
| V DETAIL LEVEL | 画像垂直方向の輪郭補正の強弱の調整を行います。 - 7 … <u>0</u> *1… +7 | |

^{*1:} SENCE FILE ダイヤルが F1 の場合の工場出荷値です。

____ は工場出荷値です。

SCENE FILE 画面(つづき)

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|-------------------|---|--|
| | | V用 写 |
| CORING | - 7 → 7 → 7 → 7 → 7 → 7 → 9 → 7 → 9 → | |
| CHROMA LEVEL | クロマレベルの調整を行います。 - 7 … 0 · · · · · +7 | |
| CHROMA PHASE | クロマ位相の微調整を行います。 - 7 … <u>0</u> '···· + 7 | |
| COLOR TEMP Ach | 色温度の微調整(ホワイトバランス Ach の調整を行った後の微調整)を行います。 - 7 … <u>0</u> ·1… +7 | |
| COLOR TEMP Bch | 色温度の微調整(ホワイトバランス Bch の調整を行った後の微調整)を行います。 - 7 … <u>0</u> '1… +7 | |
| MASTER PED | 映像の基準とする黒のマスターペデスタルの調整を行います。 - 100 ··· <u>+15</u> '1···· +100 | OPERATION レバーを ▲ ▼ 方向に倒した状態を続けると、 値が早く変化します。 |
| A. IRIS LEVEL | AUTO IRIS 目標値の設定を行います。 - 10 … <u>0</u> ・1… +10 | |
| DRS | DRS(ダイナミックレンジストレッチャー)機能を、動作させるかどうかを設定します。 ON、OFF ¹ | • 1080i でご使用の場合、24P、 30P、25P、および VFR(バリ アブルフレームレート)で撮影し ているときは、設定できません。 |
| DRS EFFECT | DRS(ダイナミックレンジストレッチャー)機能の高輝度部の圧縮レベルを設定します。 通常の撮影では白飛びする高輝度な部分の映像信号レベルを圧縮することにより、ダイナミックレンジを拡大することができます。 1、2、3*1 ・ 数値が大きいほど、高輝度部の圧縮レベルが大きくなり、暗部のノイズも大きくなります。 | |
| GAMMA | ガンマカーブを選択します。 HD NORM: 1 HD 撮影に適したガンマ設定です。 LOW: (低輝度部の傾きがゆるやかなガンマカーブを使用して、落ち着きのある映像にします。 SD NORM: DVX100シリーズを継承した通常の映像設定です。 HIGH: (無度部の傾きが急なガンマカーブを使用して、暗い部分の階調を広げて明るい感覚の映像にします。コントラストはソフトになります。 B.PRESS: LOW よりコントラストをよりシャープにします。 CINELIKE D: 映画感覚の映像に仕上げるガンマカーブを使用します。 CINELIKE V: コントラスト重視の映画感覚の映像に仕上げるガンマカーブを使用します。 ・CINE-LIKE ガンマを選択したときは、その特徴を十分に活かすために、レンズ絞りは通常の映像レベルより低く(約1/2)することをお勧めします。 | ・DRS が動作中は、設定を変更 しても映像は変化しません。 |

^{*1:} SENCE FILE ダイヤルが F1 の場合の工場出荷値です。

___ は工場出荷値です。

SCENE FILE 画面(つづき)

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|---------------|---|------------------------------------|
| KNEE | 白飛びを抑えるために、MOS センサーが受光した高輝度の映像信号を圧縮するレベル (ニーポイント) を設定します。 AUTO: '1 | • DRS が動作中は、設定を変更 しても映像は変化しません。 |
| | NOTO 受光した信号に応じて自動で設定します。 HIGH : | |
| | Rioh | |
| | 中間の設定(約 90 % から圧縮を開始) | |
| | LOW : 低めの設定(約 80 % から圧縮を開始) | |
| MATRIX | マトリックステーブルを選択して、撮影時の色を表現します。 NORM 1:'' | |
| | 屋外やハロゲンランプの光源で撮影を行うときに適した色を 表現します。 | |
| | NORM 2 : NORM 1 より鮮やかな色を表現します。 | |
| | FLUO: 蛍光灯下の屋内で撮影を行うときに適した色を表現します。 | |
| | CINE-LIKE : 映画感覚の撮影を行うときに適した色を表現します。 | |
| SKIN TONE DTL | 肌色ディテールの ON/OFF を切り替えます。 ON にすると、肌色部分のディテールが減少し、肌のざらざら感を少なくします。 ON'、OFF | |
| V DETAIL FREQ | 垂直方向のディテールを設定します。 | |
| | THIN: *¹ ディテールを細くします。 | |
| | MID: | |
| | ディテールを少し太くします。 THICK: | |
| | ディテールを太くします。 • THIN や MID に設定してプログレッシブモードで撮影した | |
| | 映像を、通常のモニターテレビ (60i (50i): インター | |
| | レース)で再生した場合、水平の線や水平に近い斜めの線に、ちらつき感が生じます。プログレッシブの環境で再 | |
| | 生する場合や、編集などの後処理を行う場合は、THIN や MID に設定することで、THICK に設定したときよりも高解像度の映像が得られます。 | |
| NAME EDIT | SCENE FILE ダイヤルで選択されているシーンファイルの 名前を編集します。 | |

^{*1:} SENCE FILE ダイヤルが F1 の場合の工場出荷値です。 ____ は工場出荷値です。

SYSTEM SETUP 画面

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|-------------|--|---|
| | 本機の信号フォーマットを設定します。 | 明号 ワンクリップレックのクリップ連 |
| STSTEW WODE | 1080-59.94i、1080-50i、720-59.94P、 720-50P、480-59.94i、576-50i ・設定を変更すると「TURN POWER OFF」と表示され ます。一度本機の電源を OFF にし、再度電源を ON に してください。 | ・ プラブラブレップのフラップ座 結継続中は、設定できません。 |
| REC SIGNAL | DVCPRO フォーマット時に、入力信号を選択します。 CAMERA: 本機のカメラ撮影信号を記録します。 1394: DVCPRO/DV 端子の入力信号を記録します。 ・電源をONにしたときは、常にCAMERAに設定されます。 | REC FORMAT 項目が AVC- Intra や DVCPROHD の Native 記録のときは、設定できません。 ワンクリップレックのクリップ連結総続中は、設定できません。 |
| REC FORMAT | 記録のコーデック、および撮影と記録のモードを選択します。 ■ SYSTEM MODE が 1080-59.94i の場合 AVC-I100/60i、AVC-I100/30PN、 AVC-I100/24PN: AVC-I100 コーデックで記録します。撮影・記録はそれぞれ60i、30PN (Native 記録)、24PN (Native 記録)となります。 AVC-I50/60i、AVC-I50/30PN、AVC-I50/24PN: AVC-I50 コーデックで記録します。撮影・記録はそれぞれ60i、30PN (Native 記録)、24PN (Native 記録)となります。 DVCPROHD/60i: DVCPRO HD コーデックで記録します。撮影モードはCAMERA MODE 項目で設定できます。記録は60i 固定です。 ■ SYSTEM MODE が 1080-50i の場合AVC-I100/50i、AVC-I100/25PN: AVC-I50 コーデックで記録します。撮影・記録はそれぞれ50i、25PN (Native 記録)となります。 AVC-I50/50i、AVC-I50/25PN: AVC-I50 コーデックで記録します。撮影・記録はそれぞれ50i、25PN (Native 記録)となります。 DVCPROHD/50i: DVCPROHD/50i: DVCPRO HD コーデックで記録します。撮影・記録はそれぞれ50i、25PN (Native 記録)となります。 DVCPROHD/50i: DVCPROHD/50i: DVCPRO HD コーデックで記録します。撮影・一ドはCAMERA MODE 項目で選択できます。記録は50i 固定です。 | SYSTEM MODE 項目が 1080i または 720P で、REC SIGNAL が 1394 のときは、 設定できません。 ワンクリップレックのクリップ連 結継続中は、設定できません。 |

___ は工場出荷値です。

SYSTEM SETUP 画面(つづき)

| 項目 | 設定內容 | 備考 |
|---------------------------|--|---|
| 項目 REC FORMAT (つづき) | 設定内容 ■ SYSTEM MODE が 720-59.94P の場合 AVC-I100/60P、AVC-I100/30PN、 AVC-I100/24PN: AVC-I100 コーデックで記録します。撮影・記録はそれぞれ60P、30PN(Native 記録)となります。 AVC-I 50/60P、AVC-I 50/30PN、AVC-I 50/24PN: AVC-I50 コーデックで記録します。撮影・記録はそれぞれ60P、30PN(Native 記録)となります。 DVCPROHD/60P、DVCPROHD/30PN、DVCPROHD/24PN: DVCPRO HD コーデックで記録します。撮影・記録はそれぞれ60P、30PN(Native 記録)、24PN(Native 記録)となります。 BYSTEM MODE が 720-50P の場合 AVC-I100/50P、AVC-I100/25PN: AVC-I 50/50P、AVC-I 50/25PN: AVC-I 50/50P、AVC-I 50/25PN: AVC-I 50/50P、AVC-I 50/25PN: DVCPRO HD コーデックで記録します。撮影・記録はそれぞれ50P、25PN(Native 記録)となります。 BYSTEM MODE が 720-50Pのは、記録はそれぞれ50P、25PN(Native 記録)となります。 DVCPROHD/50P、DVCPROHD/25PN: DVCPRO HD コーデックで記録します。撮影・記録はそれぞれ50P、25PN(Native 記録)となります。 ■ SYSTEM MODE が 480-59.94i の場合 DVCPRO50/60i、DVCPRO, DVのコーデックで記録します。撮影モードは CAMERA MODE 項目で選択できます。記録は60i 固定です。 ■ SYSTEM MODE が 576-50i の場合 DVCPRO50/50i、DVCPRO、DVのコーデックで記録します。撮影モードは CAMERA MODE 項目で選択できます。記録は50i 固定です。 | ・ SYSTEM MODE 項目が 1080i または 720P で、REC SIGNAL が 1394 のときは、設定できません。 ・ ワンクリップレックのクリップ連 結継続中は、設定できません。 |
| CAMERA MODE | 1080iの DVCPRO HD コーデックおよび SD モードのときのカメラ撮影モードを設定します。 ・1080-59.94i、480-59.94iのとき <u>60i、30P、24P、24PA</u> ・1080-50i、576-50iのとき <u>50i、25P</u> | SYSTEM MODE 項目が 720P に設定されているときは 表示されません。 以下の場合は、設定できません。 REC SIGNAL 項目が 1394 に設定されているとき SYSTEM MODE 項目が 1080i で、REC FORMAT 項目が AVC-Intra コーデック または VFR 項目が ON のとき ワンクリップレックのクリップ連 結継続中のとき |
| SCAN REVERSE | 画像の上下左右が反転するスキャンリバース撮影機能の ON/OFF を設定します。(→ 35 ページ) ON、 <u>OFF</u> | |

メニューの一覧(つづき)

SYSTEM SETUP 画面(つづき)

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|-------------------|---|---|
| ASPECT CONV | 480i、576i で記録する映像のアスペクト比を選択します。 SIDE CROP: サイドクロップ (左右両端をカットします) LETTER BOX: レターボックス (上下に黒い帯を追加します) SQUEEZE: スクイーズ (水平方向に圧縮します) | SYSTEM MODE 項目が 1080i、720P のときは、設 定できません。 ワンクリップレックのクリップ連 結継続中は、設定できません。 |
| SETUP | 480i 映像信号のセットアップレベルを設定します。 0% : 出力、記録信号ともセットアップ 0% になります。 7.5% A : 出力信号はセットアップ 7.5 %、記録信号はセットアップ 0 % になります。 | • 1080-50i、720-50P、 576-50i では、表示されません。 |
| PC MODE SELECT | 外部機器を USB 接続したときの本機の PC MODE 動作を設定します。 USB HOST: 外部ハードディスクドライブを本機に USB2.0 で接続して使用するモードを選択します。(→ 111 ページ) USB DEVICE: パーソナルコンピューターなどに本機を USB2.0 で接続して、P2 カードをマスストレージとして使用するモードを選択します。(→ 109 ページ) | |

___ は工場出荷値です。

SW MODE 画面

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|--------------|--|---|
| LOW GAIN | GAIN スイッチの L 位置に割り当てるゲイン値を設定します。 <u>OdB</u> 、3dB、6dB、9dB、12dB、15dB、18dB | VFR 時、フレームレートを 4FRAME 以下に設定している ときは、O dB 固定動作となり ます。 |
| MID GAIN | GAIN スイッチの M 位置に割り当てるゲイン値を設定します。 OdB、3dB、<u>6dB</u>、9dB、12dB、15dB、18dB | VFR 時、フレームレートを 4FRAME 以下に設定している ときは、0 dB 固定動作となり ます。 |
| HIGH GAIN | GAIN スイッチの H 位置に割り当てるゲイン値を設定します。 OdB、3dB、6dB、9dB、 12dB、15dB、18dB | VFR 時、フレームレートを 4FRAME 以下に設定している ときは、O dB 固定動作となり ます。 |
| SUPER GAIN | USER ボタンに割り当てるスーパーゲインを設定します。 24dB、30dB BOTH : 押すたびに 24dB → 30dB → 0FF のように切り替わります。 | VFR 時、フレームレートを 4FRAME 以下に設定している ときは、O dB 固定動作となり ます。 |
| ATW | ATW(自動追尾式ホワイトバランス)機能を、WHITE BAL スイッチに割り当てることができます。(→ 33ページ) Bch: WHITE BAL スイッチを B 位置にしたときに、ATW 機能を動作させます。 OFF: WHITE BAL スイッチには ATW 機能を割り付けません。 | ・WHITE BAL スイッチを B 位置にしてこのメニューを Bch に設定しているとき、ATW を割り当てた USER ボタンを押しても、ATW 動作を OFF にすることはできません。 ・VFR 時、フレームレートを4FRAME 以下に設定しているときは、ATW は動作しません。 |
| HANDLE ZOOM | HANDLE ZOOM スイッチの各位置に割り当てる、ズームスピードを設定します。 L/OFF/H: 1/2/3 の各位置に、LOW(低速)/OFF/HIGH(高速)を設定します。(OFFは、ズーム動作を行いません。) L/M/H: 1/2/3 の各位置に、LOW(低速)/MID(中速)/HIGH(高速)を設定します。 L/OFF/M: 1/2/3 の各位置に、LOW(低速)/OFF/MID(中速)を設定します。(OFF は、ズーム動作を行いません。) | |
| W.BAL.PRESET | WHITE BAL スイッチの PRST 位置に割り当てる色温度 を設定します。 3.2K、5.6K | |

メニューの一覧(つづき)

SW MODE 画面(つづき)

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|--------------|---|----|
| USER MAIN | USER MAIN ボタンに割り当てる機能を設定します。 SPOTLIGHT、BACKLIGHT、ATW、ATWLOCK、 S.GAIN、D.ZOOM、Y GET、DRS、TEXT MEMO、 SLOT SEL、SHOT MARK、MAG A. LVL、 LVL METER、PRE REC、WFM、LAST CLIP、 FBC、LCD B.L 「USER ボタンの活用」(→ 39ページ) | |
| USER1 | USER1 ボタンに割り当てる機能を設定します。 設定内容は USER MAIN 項目と同じです。 BACKLIGHT (工場出荷時の設定) 「USER ボタンの活用」(→ 39 ページ) | |
| USER2 | USER2 ボタンに割り当てる機能を設定します。 設定内容は USER MAIN 項目と同じです。 TEXT MEMO (工場出荷時の設定) 「USER ボタンの活用」(→ 39 ページ) | |
| USER3 | USER3 ボタンに割り当てる機能を設定します。 設定内容は USER MAIN 項目と同じです。 DRS (工場出荷時の設定) TUSER ボタンの活用」(→ 39 ページ) | |
| USER4 | USER4 ボタンに割り当てる機能を設定します。 設定内容は USER MAIN 項目と同じです。 SLOT SEL 「USER ボタンの活用」(→ 39 ページ) | |
| MF ASSIST | マニュアルフォーカスモードの時、最後のフォーカスを自動で合わせます。 ON: 最後のフォーカスを自動で合わせます。 ・フォーカスのずれが大きい場合は、フォーカスが合わないことがあります。 ・CAM REMOTE ジャックに接続されたリモコンの操作では動作しません。 OFF: フォーカスの自動動作を行いません。 | |
| FOCUS ASSIST | FOCUS ASSIST ボタンに割り当てる機能を設定します。 IN RED: 映像の輪郭部分が赤色でふち取られます。 EXPAND: 液晶モニター画面中央部が拡大表示されます。 | |
| WFM | WFM ボタンを押したときに、液晶モニターに表示するウェーブフォームの種類を選択します。 WAVE: 波形で表示します。 VECTOR: ベクトルで表示 WAVE/VECT: ボタンを押すごとに、OFF \rightarrow WAVE(波形) \rightarrow VECTOR(ベクトル) \rightarrow OFF の順に切り替わります。 | |

___ は工場出荷値です。

AUTO SW 画面

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|--------|---|--|
| A.IRIS | ON: オートモードの時に、オートアイリス制御の動作を行います。 この時 IRIS ボタンは機能しません。 OFF: オートモードの時に、オートアイリス制御の動作を行いません。IRIS ボタンで選択されているアイリス制御の動作を行います | • VFR 時、フレームレートを 4FRAME 以下に設定している ときは、オート動作はオフにな ります。 |
| AGC | A.IRIS 項目で ON が選択された時のオートゲイン制御の動作を設定します。 6dB: オートモードの時に、最大 6 dB のオートゲイン制御を行います。 12dB: オートモードの時に、最大 12 dB のオートゲイン制御を行います。 18dB: オートモードの時に、最大 18 dB のオートゲイン制御を行います。 OFF: オートモードの時に、オートゲイン制御を行いません。 GAIN スイッチで選択されているゲイン制御の動作を行います。 ます。 | A.IRIS 項目が OFF のときは設定できません。 VFR 時、フレームレートを 4FRAME 以下に設定しているときは、オート動作はオフになります。 S.GAIN を割り当てた USER ボタンを押して 24 dB または 30 dB に設定したときは、AGC は動作しません。 |
| ATW | ON: オートモードの時に、ATW(自動追尾式のホワイトバランス)機能が働きます。この時 WHITE BAL スイッチや USER ボタンでは、ATW 機能動作の ON/OFF を行うことができません。ただし、USER ボタンで ATWLOCK を割り当てている時は、USER ボタンでホワイトバランスの値を固定することができます。 OFF: オートモードの時に、ATW 機能動作を行いません。WHITE BAL スイッチで選択されているホワイトバランス機能動作を行います。 | • VFR 時、フレームレートを 4FRAME 以下に設定している ときは、オート動作はオフにな ります。 |
| AF | ON: オートモードの時に、オートフォーカスの動作を行います。この時 FOCUS スイッチは機能しません。 OFF: オートモードの時に、オートフォーカスの動作を行いません。 FOCUS スイッチや PUSH AUTO ボタンで選択されているフォーカスの動作を行います。 | • VFR 時、フレームレートを 4FRAME 以下に設定している ときは、オート動作はオフにな ります。 |

メニューの一覧(つづき)

RECORDING SETUP 画面

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|------------------|---|---|
| REC FUNCTION | 特殊記録モードを設定します。 NORMAL: 特殊記録を行いません。 INTERVAL: インターバル記録を設定します。 ONE SHOT: ワンショット記録を設定します。 LOOP: ループレックを設定します。 [特殊な記録機能を使う] (→ 43 ページ) ・電源を ON にした時は、常に NORMAL に設定されます。 | 以下の場合は、設定できません。 REC SIGNAL 項目が 1394 のとき REC FORMAT 項目で Native 記録を設定しているとき SYSTEM MODE 項目が 1080-59.94i または 480- 59.94i で、CAMERA MODE 項目を 24P または 24PA に設定しているとき ワンクリップレックのクリップ連 結継続中のとき VFR 項目が ON のとき |
| ONE SHOT TIME | ワンショット記録の記録時間を設定します。 1frm、2frm、4frm、8frm、16frm、1s 「ワンショット記録(ONE SHOT REC)」(→ 45 ページ) | • REC FUNCTION 項目が ONE SHOT の場合のみ設定できま す。 |
| INTERVAL TIME | インターバル記録を行うときのインターバル時間を設定します。 2frm、4frm、8frm、16frm、1s、2s、5s、10s、30s、1min、5min、10min 「インターバル記録(INTERVAL REC)」(→ 44 ページ) | • REC FUNCTION 項目が INTERVAL の場合のみ設定で きます。 |
| START DELAY | インターバル記録、ワンショット記録での記録開始を約 1 秒遅延させます。 ON、 <u>OFF</u> | • REC FUNCTION 項目が INTERVAL または ONE SHOT の場合のみ設定できま す。 |
| PREREC MODE | PRE REC を設定します。 ON、<u>OFF</u> 「プリレック(PRE REC)」(→ 44 ページ) | ・以下の場合は、設定できません。 ・REC SIGNAL 項目が 1394 のとき ・VFR 項目が ON のとき ・REC FORMAT 項目で Native 記録を設定しているとき ・SYSTEM MODE 項目が 1080-59.94i または 480-59.94i で、CAMERA MODE 項目を 24Pまたは 24PA に設定しているとき・REC FUNCTION 項目が NORMAL 以外のとき |
| TC MODE | 本機内蔵のタイムコードジェネレーターのカウント補正を設定します。 DF: ドロップフレームモードでカウントします。 NDF: ノンドロップフレームモードでカウントします。 「タイムコードの設定」(→ 66 ページ) | 1080-50i、720-50P、576-50iでは、表示されません。 24P、24PA、24PNで動作しているときは、設定できません。常にNDFでカウントします。 |

___ は工場出荷値です。

RECORDING SETUP 画面(つづき)

| 設定内容 | 備考 |
|--|---|
| 内部タイムコードジェネレーターを歩進させる動作モードを設定します。 FREE RUN: 動作モードに関係なく歩進させます。 Native 記録の VFR モードで、撮影と記録のフレーム数が異なる場合は、タイムコードは REC RUN 動作となります。 REC RUN: 記録中の時に歩進させます。 | |
| 記録するタイムコードの初期値を設定します。 ・撮影・記録を 24P、24PA、24PN に設定している時は、フレームの値を、0 または、5 の倍数に設定してください。他の値の場合、記録するタイムコードがずれます。 | |
| 本機のユーザーズビットに記録する内容を設定します。 USER、TIME、DATE、EXT、TCG、FRM. RATE 「ユーザーズビットの設定」(→ 62 ページ) | |
| ユーザーズビットを設定します。ただし、UB MODE 項目 で USER を選択している必要があります。 | |
| ワンクリップレックモードを設定します。 ON、OFF 「ワンクリップレック(ONE CLIP REC)」(→ 47 ページ) | 以下の場合は設定できません。 REC FUNCTION 項目が NORMAL 以外のとき REC SIGNAL 項目が 1394 のとき VFR 項目が ON のとき |
| 記録開始するたびに、自動的に記録開始位置にテキストメモを付加する機能を設定します。 ON、OFF | ・REC FUNCTION 項目が NORMAL 以外のときは、設定 できません。 ・この項目を ON にして付加され るテキストメモは、記録開始位 置を示すものです。 テキストメモを文字情報として 記録する場合は、「クリップメタ データの設定」(◆87ページ) をご参照ください。 |
| 撮影した映像に DATE/TIME 情報を重畳する機能を設定します。 ON: DATE/TIME 項目で設定されている情報を映像に重畳します。 OFF: DATE/TIME 項目で設定されている情報を映像に重畳しません。 〈ノート〉 設定メニュー DISPLAY SETUP 画面の DATE/TIME 項目が OFF に設定されている場合は、DATE/TIME 項目が OFF に設定されている場合は、DATE/TIME 項目が OFF に設定されている場合は、DATE/TIME 項目が OFF に設定されている場合は、DATE/TIME 情報を | |
| | 内部タイムコードジェネレーターを歩進させる動作モードを設定します。 FREE RUN: 動作モードに関係なく歩進させます。 ・ Native 記録の VFR モードで、撮影と記録のフレーム数が異なる場合は、タイムコードは REC RUN 動作となります。 REC RUN: 記録中の時に歩進させます。 記録するタイムコードの初期値を設定します。 ・ 撮影・記録を 24P、24PA、24PN に設定してください。他の値の場合、記録するタイムコードがずれます。 本機のユーザーズビットに記録する内容を設定します。 USER、TIME、DATE、EXT、TCG、FRM. RATE 「ユーザーズビットの設定」(→ 62ページ) ユーザーズビットの設定」(→ 62ページ) コーザーズビットを設定します。ただし、UB MODE 項目で USER を選択している必要があります。 ワンクリップレックモードを設定します。 ON、OFF 「ワンクリップレック(ONE CLIP REC)」(→ 47ページ) 記録開始するたびに、自動的に記録開始位置にテキストメモを付加する機能を設定します。 ON、ON、OFF 撮影した映像に DATE/TIME 情報を重畳する機能を設定します。 ON: DATE/TIME 項目で設定されている情報を映像に重畳します。 OFF: DATE/TIME 項目で設定されている情報を映像に重畳しません。 |

AUDIO SETUP 画面

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|-------------------|---|--|
| LIMITER CH1 | CH1 のリミッタを設定します。 ON、 <u>OFF</u> | ・ AUDIO AUTO/MANU CH1 スイッチが AUTO の場合は、 自動調整モードになるため、こ の項目の設定には関係なくリミ ッタは、動作しません。 |
| LIMITER CH2 | CH2 のリミッタを設定します。 ON、 <u>OFF</u> | AUDIO AUTO/MANU CH2 スイッチが AUTO の場合は、 自動調整モードになるため、こ の項目の設定には関係なくリミッタは、動作しません。 |
| LIMITER CH3 | CH3 のリミッタを設定します。 ON、 <u>OFF</u> | ・ AUTO LEVEL CH3 項目が ON の場合は、自動調整モード になるため、この項目は無効と なりリミッタは、動作しません。 |
| LIMITER CH4 | CH4 のリミッタを設定します。 ON、 <u>OFF</u> | ・ AUTO LEVEL CH4 項目が ON の場合は、自動調整モード になるため、この項目は無効と なりリミッタは、動作しません。 |
| AUTO LEVEL CH3 | CH3 のレベル設定方法を選択します。 ON: 自動調整モードになります。(リミッタは、動作しません) OFF: レベルは固定になります。 | |
| AUTO LEVEL CH4 | CH4 のレベル設定方法を選択します。 設定内容は、AUTO LEVEL CH3 と同じです。 <u>ON</u> 、 OFF | |
| 25M REC CH SEL | DVCPRO、および DV フォーマット時、記録するオーディオチャンネル数を選択します。 2CH: CH1、CH2のみを記録します。 4CH: 4 チャンネルすべてを記録します。 | 以下の場合は、設定できません。 SYSTEM MODE 項目が 1080i-59.94i (50i) また は 720-59.94P (50P) の とき SYSTEM MODE 項目が 480-59.94i、576-50i で、REC FORMAT 項目が DVCPRO50 コーデックのと き REC SIGNAL 項目が 1394 のとき (1394 の入力状態に 従います。) ワンクリップレックのクリップ連 結継続中のとき |
| TEST TONE | テスト信号を選択します。 LEVEL 1: カラーバー出力時に、1 kHz のテストトーンを出力します。 LEVEL 2: 同上のテストトーンを LEVEL 1 より小さい音量で出力します。 OFF: テストトーンは出力しません。 | |
| INT MIC | 音声記録時の内蔵マイクの入力設定を切り替えます。 ON: 内蔵マイクを使用します。 OFF: 内蔵マイクを使用しません。 | |

___ は工場出荷値です。

AUDIO SETUP 画面(つづき)

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|-------------------|---|---|
| MIC GAIN1 | AUDIO INPUT1 端子に接続する外部マイクのレベルを設定します。 - 40dB、- 50dB、- 60dB | |
| MIC GAIN2 | AUDIO INPUT2 端子に接続する外部マイクのレベルを設定します。 - 40dB、- 50dB、- 60dB | |
| 1394 AUDIO OUT | DVCPRO または DV モードで 13940UT に出力する AUDIO チャンネルを選択します。 CH1/CH2、CH3/CH4 | SYSTEM MODE 項目が 480-59.94i、576-50i で REC FORMAT 項目が DVCPRO または DV の場合の み設定できます。 |
| AUDIO OUT | P2カードを再生した時に、AUDIO OUT 端子 (ピンジャック)、HDMI OUT 端子、ヘッドフォン端子、および内蔵スピーカーから出力する音声信号を設定します。 CH1/CH2: CH1 端子=CH1 信号、CH2 端子=CH2 信号 CH1: CH1 端子=CH1 信号、CH2 端子=CH1 信号 CH2: CH1 端子=CH2 信号、CH2 端子=CH2 信号 CH3/CH4: CH1 端子=CH3 信号、CH2 端子=CH4 信号 CH3: CH1 端子=CH3 信号、CH2 端子=CH4 信号 CH3: CH1 端子=CH3 信号、CH2 端子=CH4 信号 CH3: CH1 端子=CH4 信号、CH2 端子=CH4 信号 CH4: CH1 端子=CH4 信号、CH2 端子=CH4 信号 | |

OUTPUT SEL 画面

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|----------------------|--|---|
| SDI & HDMI SELECT | SDI OUT と HDMI OUT 端子から出力される信号フォーマットの種類を設定します。 1080i/720P: SYSTEM MODE 項目の 1080i、720Pの設定に従います。 1080i'1: SYSTEM MODE 項目の設定が 720P でも 1080i で出力します。 DOWNCON: SD 信号にダウンコンバートして出力します。 | • SYSTEM MODE 項目が 480-59.94i、576-50i の場 合は、設定できません。 |
| SDI & HDMI CHAR | SDI OUT と HDMI OUT 端子の出力映像にキャラクタを 重畳するかどうかを選択します。 ON、 <u>OFF</u> | |
| SDI OUT | SDI OUT 端子からの映像出力を設定します。 <u>ON</u> : SDI OUT 端子から映像が出力されます。 OFF : SDI OUT 端子から映像が出力されません。 | |
| SDI METADATA | SDI OUT のメタデータ (UMID) 重畳を設定します。 <u>ON</u> : メタデータを重畳します。 OFF : メタデータを重畳しません。 | |
| SDI EDH | SDI OUT が SD 信号(480i、576i)のとき、EDH の 重畳を設定します。 ON: EDH を重畳します。 OFF: EDH を重畳しません。 | |
| DOWNCON MODE | HD モード (1080i、720P) のとき、ダウンコンバート 出力 (VIDEO OUT および SDI OUT の DOWNCON) のモードを設定します。 SIDE CROP、 <u>LETTER BOX</u> 、SQUEEZE | • SYSTEM MODE 項目が 480-59.94i、576-50i の場 合は、設定できません。 |
| VIDEO OUT CHAR | VIDEO OUT にキャラクターを重畳するかどうかを選択します。 ON: キャラクターを重畳します。 OFF: キャラクターを重畳しません。 | |
| VIDEO OUT ZEBRA | VIDEO OUT にゼブラパターンを重畳するかどうかを選択します。 ON: VIDEO OUT 端子からの映像にもゼブラパターンを表示します。 OFF: VIDEO OUT 端子からの映像にはゼブラパターンは表示されません。 | |
| TC IN/OUT SEL | TC IN/OUT 端子を入力(TC IN)、出力(TC OUT)の どちらで使用するかを選択します。 TC OUT、TC IN | |

^{*1:} SYSTEM MODE 項目が 720-59.94P (50P) で 1080i を選択した場合は、映像確認用としてご 使用ください。

___ は工場出荷値です。

OUTPUT SEL 画面(つづき)

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|------------------|--|---|
| TC OUT | TC IN/OUT 端子を TC OUT として使用するとき、出力されるタイムコードの種類を設定します。 TCG: 常に本機のタイムコードジェネレーターの値を出力します。 TCG/TCR: カメラ映像出力時はタイムコードジェネレーター値を、再生映像出力時は、再生されたタイムコード値を出力します。 | • TC IN/OUT SEL 項目が TC IN のときは、設定できません。 |
| TC VIDEO SYNC | TC IN/OUT 端子を TC OUT として使用するとき、出力されるタイムコードの出力遅延を設定します。 RECORDING: 本機の記録タイムコードを遅延なしに出力します。 本機のタイムコードをマスターにして 2 台で同時撮りするときに使用します。 VIDEO OUT: VIDEO OUT 端子の出力映像の遅延に合わせて出力します。 | • TC IN/OUT SEL 項目が TC IN のときは、設定できません。 |

DISPLAY SETUP 画面

| 項目 | 設定內容 | |
|-------------------|---|---|
| EVF PEAK LEVEL | ビューファインダーおよび液晶モニターのピーキングレベル を調整します。 - 7…Q…+ 7 | NO J |
| EVF PEAK FREQ | ビューファインダーおよび液晶モニターのピーキング周波数 を調整します。 HIGH、 <u>LOW</u> | |
| EVF SETTING | ビューファインダーの輝度とコントラストをサブ画面で調整 します。 (サブ画面) EVF BRIGHTNESS EVF CONTRAST | |
| EVF B. LIGHT | ビューファインダーのバックライトの明るさを調整します。 HIGH、NORMAL、LOW | |
| EVF COLOR | ビューファインダーの映像をカラーで表示するか、白黒で表示するかを選択します。 ON: カラーで表示します。 OFF: 白黒で表示します。 | |
| EVF MODE | 液晶モニターを開いているとき、ビューファインダーを自動的にオフにするかどうかを設定します。 AUTO: 自動的にオフになります。 ON: ビューファインダーは常に動作します。 ただし、SDI OUT 設定を「OFF」にしているときに限ります。 「SDI OUT」(→ 144ページ) | |
| ZEBRA1 DETECT | 右側に傾いたゼブラパターン 1 のレベルを設定します。 50%…70%…109% | |
| ZEBRA2 DETECT | 左側に傾いたゼブラパターン 2 のレベルを設定します。 50%…85%…109% | |
| ZEBRA2 | ZEBRA2 のタイプを選択します。(→ 35 ページ) ON、SPOT、OFF | |
| MARKER | ビューファインダーと液晶モニターに表示するセンター マーカーの ON/OFF を設定します。(→ 36 ページ) <u>ON</u> 、OFF | |
| SAFETY ZONE | ビューファインダーと液晶モニターに表示するセーフティー ゾーンマーカーを設定します。 • HD (1080i、720P) のとき 90%: 16:9の 90%表示 4:3: 4:3の 100%表示 14:9: 14:9の 100%表示 (7メリカンピスタの範囲) 2:1: 2:1の 100%表示 (スコープサイズの範囲) 2:1: 2:1の 100%表示 (スコープサイズの範囲) 2:39:1: 2:39:1の 100%表示 (シネマスコープの範囲) 2:39:1: 2:39:1の 100%表示 OFF: セーフティマーカーゾーンを表示しません。 • SD (480i、576i) のとき 90%: 16:9の 90%表示 4:3: 4:3の 100%表示 13:9: 13:9の 100%表示 14:9: 14:9の 100%表示 OFF: セーフティマーカーゾーンを表示しません。 | SYSTEM MODE 項目が 480-59.94i、576-50i で、 ASPECT CONV 項目が SIDE CROP または LETTER BOX のときは、4:3、13:9、14:9 を選択してもセーフティーゾー ンマーカーは表示されません。 |

___ は工場出荷値です。

DISPLAY SETUP 画面(つづき)

| 項目 | 設定內容 | 備考 |
|------------------|---|----------------------------|
| FOCUS BAR | フォーカスの合っている度合いをバーの大きさで表示する 機能を設定します。 ON: フォーカスバーを表示します。 OFF: | ・FOCUS ASSIST ボタンには連動しません。 |
| | <u>フォー</u> カスバーを表示しません。 | |
| LCD SETTING | 液晶モニターに表示する映像のカラーレベル、輝度、コントラストをサブ画面で調整できます。 (サブ画面) LCD COLOR LEVEL LCD BRIGHTNESS LCD CONTRAST | |
| SELF SHOOT | 対面撮影を行うときの液晶モニター画面の表示を設定します。 NORMAL: 左右を反転しません。 MIRROR: 左右を反転して表示します。 ・ MIRROR に設定したときは、対面撮影時液晶モニターの 状態表示はされません。 | |
| LCD BACKLIGHT | 液晶モニターのバックライトの明るさを調整します。 +1、 <u>0</u> 、-1、-2、-3 +1: 通常よりも明るくなります。 -3: もっとも暗くなります。 | |
| DATE/TIME | 日付と時間の表示を設定します。 TIME: 時、分、秒を表示します。 DATE: 年、月、日を表示します。 TIME&DATE: 時、分、秒と年、月、日とを表示します。 OFF: 表示しません。 | |
| LEVEL METER | オーディオレベルメーターの表示を設定します。 <u>ON</u> 、OFF | |
| ZOOM·FOCUS | ズーム値とフォーカス値の単位表示を切り替えます。 OFF、NUMBER、mm/feet、mm/m <ノート> mm/feet 表示、mm/m 表示には誤差がありますので目安 としてお使いください。 | |
| CARD& BATTERY | P2 カードの残量とバッテリーの残量の表示を設定します。 ON 、OFF | |
| P2CARD REMAIN | P2 カードの記録残量表示の種類を選択します。 ONE-CARD : 現在記録しているカードの残量を表示します。 TOTAL : 2 枚の合計残量を表示します。 | |

___ は工場出荷値です。

メニューの一覧(つづき)

DISPLAY SETUP 画面(つづき)

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|------------------|--|----|
| OTHER DISPLAY | その他の情報表示を設定します。 PARTIAL: 一部の情報を表示します。 ALL: 全ての情報を表示します。 OFF: 表示しません。 | |
| MENU BACK | 設定メニューを表示中、バックグラウンドの透過率を下げ、 文字を際立たせるかどうかを選択します。 ON: バックグラウンド透過率を下げます。(ただし LCD SETTING、EVF SETTING のサブ画面は透過率は下がりません) OFF: バックグラウンド透過率は下がりません。 | |
| REC COUNTER | 記録時のカウンターの動作を設定します。 TOTAL: COUNTER RESET ボタンでリセットするまで積算してカウントを続けます。 CLIP: 記録開始時にカウント値をクリアし、撮影単位の時間をカウントします。 | |

___ は工場出荷値です。

CARD FUNCTIONS 画面

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|-------------------|-----------------------|--|
| SCENE FILE | FILE SELECT: | REC SIGNAL 項目が 1394 のときは、設定できません。 ワンクリップレックのクリップ連 結継続中は、設定できません。 |
| USER FILE | 外の項目)の読み書きをします。 | |
| SD CARD FORMAT | SD メモリーカードをフォーマットします。 | • ワンクリップレックのクリップ連 結継続中は、設定できません。 |

メニューの一覧(つづき)

OTHER FUNCTIONS 画面

| === | =0.000 do 1000 | /## ** / |
|------------------|--|--|
| 項目 | 設定内容 | 備考 |
| USER FILE | 本機内部のメモリーに対し、ユーザーファィルの保存、読み出し、初期化を行います。(→ 60 ページ) LOAD、SAVE、INITIAL · SCENE FILE 画面の項目には影響を与えません。 | REC SIGNAL 項目が 1394 のときは、設定できません。 ワンクリップレックのクリップ連 結継続中のときは、設定できま せん。 |
| REMOTE | 付属のワイヤレスリモコンでの操作を設定します。 「リモコンの設定」(→ Vol. 1 の 23 ページ) OFF: リモコンでの操作を受け付けません。 1: 動作モード 1 用に設定されたリモコンでの操作を受け付けます。 2: 動作モード 2 用に設定されたリモコンでの操作を受け付けます。 | |
| 1394 CONTROL | 本機から DVCPRO/DV 端子に接続された外部機器を制御する場合の制御方法を設定します。(→ 106 ページ) EXT: 外部機器のみ制御し、本機への記録は行いません。 BOTH: 外部機器と本機の両方を制御し、同時記録を行います。 CHAIN: 本機の記録残量が終端付近になると自動的に外部機器に記録を行います。 OFF: 制御しません。 | ・AVC-Intra モード、および DVCPRO HD の Native モードでは、設定できません。 ・インターバル記録、ワンショット記録、ルーブレックのときは、設定できません。 |
| 1394 CMD SEL | 本機から DVCPRO/DV 端子に接続された外部機器を制御する場合の、外部機器側の記録停止の状態を設定します。 REC_P: REC/PAUSE 状態にします。 STOP: STOP 状態にします。 | AVC-Intra モード、および DVCPRO HD の Native モードでは、設定できません。 インターバル記録、ワンショット記録、ルーブレックのときは、設定できません。 |
| ACCESS LED | P2 カードアクセスランプを点灯させるかどうかを設定します。 ON、OFF | |
| TALLY LAMP | タリーランプの点灯を設定します。 OFF: タリーランプは点灯しません。 FRONT: フロントのタリーランプ(マイクロホン側)が点灯します。 REAR: リアのタリーランプ(ビューファインダー側)が点灯します。 BOTH: フロントとリア、両方のタリーランプが点灯します。 | |
| CLOCK SETTING | 内蔵のカレンダー(日時)を設定します。 「カレンダーを合わせる」(→ Vol. 1 の 25 ページ) | |

___ は工場出荷値です。

OTHER FUNCTIONS 画面(つづき)

| 項目 | | 設定 | 内容 | | 備考 |
|-------------|----------|---|----------|--------------------------------|---|
| TIME ZONE | だし+ 1: | 対して、– 12:00か! 2:45 はあり)で設定 (圏内以外は <u>00</u>: | 定します | | • MENU INIT 項目および USER FILE の INITIAL 項目で初期化を行っても、初期化されません。 |
| | 時 差 | 地 域 | 時 差 | 地 域 | 時刻を設定後に、設定メニュー TIME ZONE 項目の設定値を |
| | | グリニッジ | | 中央ヨーロッパ | 変更すると、表示および記録さ |
| | - 00:30 | | + 01:30 | | れる時刻が時差を加えたものに |
| | - | アゾレス諸島 | | 東ヨーロッパ | 切り替わります。 |
| | - 01:30 | | + 02:30 | | |
| | | 中部大西洋 | | モスクワ | |
| | - 02:30 | | | テヘラン アブダビ | |
| | | ブエノスアイレス ニューファンドランド島 | | カブール | |
| | | ハリファクス | | イスラマバード | |
| | - 04:30 | | | ボンベイ | |
| | | ニューヨーク | + 06:00 | | |
| | - 05:30 | | + 06:30 | ヤンゴン | |
| | - 06:00 | | | バンコク | |
| | - 06:30 | | + 07:30 | | |
| | | デンバー | + 08:00 | | |
| | - 07:30 | | + 08:30 | | |
| | - 08:00 | ロスアンジェルス | + 09:00 | ダーウィン | |
| | l | アラスカ | + 10:00 | | |
| | l | マルケサス諸島 | | ロード・ハウ・アイランド | |
| | | ハワイ | | ソロモン諸島 | |
| | - 10:30 | | + 11:30 | ノーフォーク島 | |
| | | ミッドウェイ諸島 | | ニュージーランド | |
| | - 11:30 | | - | チャタム諸島 | |
| | + 00:30 | クワジャリン | + 13:00 | | |
| | | | | | |
| GL PHASE | 子に入力択します | された信号に、位相 。(→ 70 ページ) | | き、GENLOCK IN 端 クさせる出力信号を選 | • SYSTEM MODE 項目が 480-59.94i、576-50iのと きは、設定できません。 |
| | | 出力が位相ロックし | ます。 | | |
| | COMPO | | 1050 1 / | == | |
| | | びSDI OUTの48 | | 言号(VIDEO OUT の 76i 信号)が位相ロッ | |
| H PHASE | せる際に | CK IN 端子に入力さ 水平位相を調整しま ·· O···+ 511 | | 号に、位相をロックさ | OPERATION レバーを ▲ ▼ 方向に倒した状態を続けると値 が早く変化します。 |
| SEEK SELECT | | _ | TION | レバーを ◀ ▶ 方向に | |
| | | 頭出しする位置を選 | | | |
| | CLIP: | | | | |
| | クリップの | の先頭 | | | |
| | CLIP&T | ⁻: D先頭と、テキストメ | くその付 | 加点 | |
| MENU INIT | シーンフ | | べてとニ | Lーザーファイルを含む | 以下の場合は設定できません。 REC SIGNAL 項目が 1394 |
| | INXVE\.— | - エA.C.T.参刊品 | らっつかく | から くり | のとき |
| | | | | | ワンクリップレックのクリップ連 結継続中のとき |

メニューの一覧(つづき)

DIAGNOSTIC 画面

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|------------|---|----|
| VERSION | 本機の全ファームウェアのバージョンを表示します。 サブ画面を開くと、それぞれのファームウェアの バージョンを確認できます。 (サブ画面) CAM SOFT: カメラマイコンのソフトウェア SYSCON SOFT: システム制御マイコンのソフトウェア P2CS BL2-1: P2 制御マイコンのブートプログラム 1 P2CS BL2-2: P2 制御マイコンのブートプログラム 2 P2CS KR: P2 制御マイコンのカーネル P2CS AP: P2 制御マイコンのカーネル P2CS AP: P2 制御マイコンのアプリケーションソフトウェア VUP: 本機のファームウェア全体をアップデートするシステムのソフトウェア VUP FS: 本機のアップデートのファイルシステム CAM FPGA: カメラ FPGA のコンフィグレーション ROM DM FPGA: メイン FPGA のコンフィグレーション ROM | |
| MODEL NAME | 本機の製品名を表示します。 | |
| SERIAL NO. | 本機の製造番号を表示します。 | |
| OPERATION | 本機の通電時間を表示します。 | |

___ は工場出荷値です。

OPTION MENU 画面

DISP/MODE CHK ボタンを押したままにして、撮影状態の内容が表示されてから、MENU ボタンを押すと表示されます。

- ノンリニア編集時に接続状態を確認するときに使用します。
- 画作り効果を切り替えたいときに使用します。

| 項目 | 設定内容 | 備考 |
|-----------------|---|---|
| 1394 STATUS | 1394 状態表示サブ画面が表示されます。 (サブ画面) FORMAT: 入力、もしくは出力されている信号のフォーマット RATE: 入力、もしくは出力されている信号の転送レート 60/50: 入力、もしくは出力されている信号の方式 CH: 入力、もしくは出力されている手ャンネルの値 SPEED: 入力、もしくは出力されている信号の転送速度 STATUS: IEEE1394 デジタルインターフェースで入力、もしくは出力されている信号の状態 VIDEO: 入力、もしくは出力されるビデオ信号の状態 AUDIO: 入力、もしくは出力されるオーディオ信号の状態 | |
| 1394 CONFIG | 1394 拡張用メニューが表示されます。 DFLT、1 ~ 255 ・通常は DFLT のままでご使用ください。 | |
| P.A.P FILTER *1 | 3次元適応処理技術により画質を向上させる画像フィルターの種類を選択できます。 TYPE1: 3次元適応効果により感度を向上させた状態で、ノイズ感を極力抑えた画作りに適した設定 TYPE2: 3次元適応効果を抑え、感度、画質ともに自然な画作りに適した設定 適した設定 ・設定を変更すると「TURN POWER OFF」と表示されます。一度本機の電源を OFF にし、再度電源を ON にしてください。 | ・この項目は、SCENE FILE、 USER FILE として SD メモ リーカードに読み書きできませ ん。 |

^{*1: 3} 次元適応処理を駆使した PAP (Progressive Advanced Processing) 技術により画像を高感度、高画質にする映像処理回路

は工場出荷値です。

<u>故障?と思ったら(Q&A)</u>

電源関係

| 電源が入らない。 | ◆ バッテリーや AC アダプターは正しく接続されていますか。 | (→ Vol. 1 (| カ |
|----------|---|-------------|---|
| | 接続を確認してみてください。 | 20 ページ) | |
| | • バッテリーが消耗していませんか。 | (→ Vol. 1 (| D |
| れる。 | • バッテリー残量表示が点滅していたり、 ここの表示が出ている | 19 ページ) | |
| | 場合は、バッテリーが消耗しています。 | | |
| | • バッテリーを充電するか十分に充電されたバッテリーを入れてく | | |
| | ださい。 | | |

バッテリー関係

| バッテリーの消耗が早い。 | 十分に充電されていますか。AC アダプターの CHARGE ランプが消灯するまで充電してくだ。 | (→ Vol. 1 の |
|--------------|--|-------------|
| 0 10 | さい。 | |
| | ●低い温度の所で使っていませんか。バッテリーは、周囲の温度の影響を受けます。低い温度の所では、 | |
| | 使用時間が短くなります。 | |
| | • バッテリーが寿命になっていませんか。 | |
| | │ バッテリーには寿命があります。寿命は使いかたによって変わり │ ますが、十分に充電しても使用時間が短い時は、バッテリーの寿 | |
| | ますが、「ガに丸電しても使用时间が短い時は、バップリーの 女 命です。 | |
| バッテリー残量が正しく | • バッテリー残量表示は、目安です。バッテリー残量が正しく表示 | |
| 表示されない。 | されない場合は、バッテリーを満充電した後、使い切り、再度充 | |
| | 電してください。(この操作を行っても、低温、高温になる場所 | |
| | 一で長時間使用したバッテリーや、充電を繰り返したバッテリーは、 | |
| | バッテリー残量表示を正しく表示できないことがあります) | |

撮影

| 撮影が始まらない。 | • POWER/MODE スイッチが ON になっていますか。 | (→ Vol. 1の |
|--------------|--|---------------|
| | | 24 ページ) |
| 自動でピントが合わない。 | マニュアルフォーカスモードになっていませんか。 オートフォーカスモードにすると自動でピントが合います。 オートフォーカスモードでピントが合いにくい場面を撮影していませんか。 オートフォーカスでは、ピントの合いにくい場面があります。この場合は手動フォーカスモードでピントを合わすことができます。ピントの合いにくい場面 ・遠くと近くのものを撮る ・汚れたガラスの向こうのものを撮る ・暗い場所を撮る ・キラキラと光るものが周りにある ・動きの速いものを撮る ・コントラストの少ないものを撮る | (→ 28ペーシ) |

撮影

| P2 カードを正しく入れて | ◆ P2 カードの書き込み禁止スイッチが「PROTECT」側になって | (→ 12ページ) |
|---------------|--|------------|
| いるのに撮影できない。 | いませんか。 | |
| | 「PROTECT」側になっていると録画できません。 | |
| | P2カードのメモリー残量が極端に少なくなっていませんか。 | |
| | 内容を他のメディアに保存した上で不要なデータを消すか、新し | |
| | いカードに交換してください。 | |
| | • P2 カードが正しくフォーマットされていますか。または、使用で | (→ 13ページ) |
| | きないフォーマットになっていませんか。 | |
| | 本機でフォーマットしてください。 | |
| | ● 2 GB の P2 カードは使用できません。 | |
| | • メディア情報表示が 🗉 表示になっていませんか。 | (→ 124ページ) |
| | 本機でフォーマットしてください。 | |
| | ● P2 カード 1 枚の中にクリップ数が 1000 をこえて記録すること | |
| | はできません。 | |
| | ワンクリップで記録すると、たくさんのクリップが連結されたク | |
| | リップが生成されるため、サムネール画面で見えるクリップ数は | |
| | 少なくても、1000 クリップになっている場合があります。 | |
| | ● ループ REC では残量 1 分以上のカードを 2 枚挿入してくださ | (→ 46ページ) |
| ショット記録、ループレッ | U)。 | |
| クができない。 | 24Pなどのモードでは、これらの記録ができません。 | |
| | 「特殊な記録機能を使う」(→ 43 ページ) を参照して記録フォー | |
| | マットなどの設定を行ってください。 | |

編集

| ノンリニア編集ができな | • パーソナルコンピューターと接続ケーブルの仕様を確認してくだ | (→ 102ページ) |
|-------------|---------------------------------------|------------|
| い。 | さい。 | |
| | • メニュー設定や動作モードを確認してください。 | (→ 109ページ) |
| | 1394接続の場合は、PB/THUMBNAIL モードにするか、ま | (→ 134ページ) |
| | たは設定メニューの REC SIGNAL 項目を 1394 にしてくださ | |
| | い。 | |
| | また、USB 接続の場合は、PC MODE SELECT 項目を USB | (→ 136ページ) |
| | DEVICE にして、POWER/MODE スイッチで PC モードにして | |
| | ください。 | |
| 外部機器にダビングでき | • 外部機器は正しく接続されていますか。 | (→ 103ページ) |
| ない。 | • DVCPRO/DV 端子から出力できるモードになっていますか。 | |
| | AVC-Intra、24PN などのネイティブ記録モードでは出力でき | |
| | ません。 | |

表示関係

| タイムコード表示がおか | • 逆スロー再生をすると、タイムコード表示のカウントが一定にな | |
|-------------|---------------------------------|--|
| しくなる。 | らない時がありますが故障ではありません。 | |

故障?と思ったら(Q&A)(つづき)

再生

| 再生ボタンを押しても再 | • CAMERA モードになっていませんか。 | (→ | 74 ~ | ージ) |
|--------------|--|----------|------|-------------|
| 生できない。 | POWER/MODE スイッチを押して、PB/THUMBNAIL ランプ | | | |
| | を点灯させてください。 | | | |
| | • 再生できないクリップ(クリップ番号が赤色)を選択していませ | (→ | 78 ペ | ージ) |
| | んか。 | | | |
| | ・SYSTEM MODE(1080i、720P など)が異なるクリップ は再生できません。 | | | |
| | ・ AJ-HPX3100 などの機器で録画した 24 ビットオーディオ | | | |
| | (CLIP PROPERTY の AUDIO で BITS PER SAMPLE が | | | |
| | 24) のクリップは再生できません。 | | | |
| テレビと正しく接続して | • テレビの入力切り替えが「ビデオ入力」になっていますか。 | | | |
| いるのに再生画が出な | テレビ側の説明書をよくお読みになり、接続したビデオ入力端子 | | | |
| U1° | を選んでください。 | | | |
| 本機のスピーカーから再 | • 本機の音量調整が小さくなりすぎていませんか。 | (| 100^ | 一 ジ) |
| 生音声が出ない。 | PAGE/AUDIO MON/VAR ボタン + を押して音量を調整して | | | |
| | ください。 | | | |
| ホットスワップ再生ができ | • 本機はホットスワップ再生に対応していません。 | | | |
| ない。 | ダビング時には一度停止し、P2 カードを入れ替えてください。 | | | |
| クリップコピーができな | • ワンクリップレックモードでクリップ連結継続中はコピーができま | (→ | 86 ~ | <u>ージ)</u> |
| しる。 | せん。 | | | |
| | CAMERA モードにして OPERATION レバーを ▼ 方向(STOP) | | | |
| | に2秒間倒し、クリップ連結を解除してください。 | | | |

その他

| -C 0711B | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------|---------|
| SD メモリーカードが読 | • SD メモリーカードが正しくフォーマットされていますか。 | (→ | 16ページ) |
| めない。 | 本機でフォーマットしてください。 | | |
| リモコンが働かない。 | (→ | Vol. 1の | |
| | リモコンを本機のリモコンセンサーの近くで操作しても動作しな | 23 | ページ) |
| | い場合は、コイン電池が消耗しています。新しいコイン電池と交 | | |
| | 換してください。 | | |
| | • リモコンの設定は合っていますか。 | (→ | Vol. 1の |
| | リモコンと本機の [REMOTE] 設定が合っていないと、リモコ | 23 | ページ) |
| | ンを操作しても動作しません。 | | |
| 本機を前後に傾けた時 | • PB/THUMBNAIL モードの時や、POWER/MODE スイッチ | | |
| に、カタカタと音がする。 | が OFF の時は、カメラ部の構造にカタカタと音がする部分があ | | |
| | ります。故障ではありません。 | | |
| 電源を入れた時や、PB/ | • カメラレコーダー起動時の初期化動作です。カメラレコーダー構 | | |
| THUMBNAIL モードか | 造によるもので、故障ではありません。 | | |
| ら CAMERA モードに切 | | | |
| り替えた時、一瞬カタッ | | | |
| と音がする。 | | | |

アフォーマット一覧

| SYSTEM MODE | REC FORMAT | | 撮影・記録フレームモード | | |
|-----------------|--------------------------|-------------|--|---------------------------|--|
| | コーデック | フレーム モード | VFR OFF | VFR ON | |
| 1080- 59.94i | AVC-l100 AVC-l50 | 60i | 60i | 1P~30P*1 (60i として記録) | |
| | | 30PN | 30P (30PN Native 記録) | 1P~30P*1 (30PN Native 記録) | |
| | | 24PN | 24P (24PN Native 記録) | 1P~30P*1 (24PN Native 記録) | |
| | DVCPROHD | 60i | CAMERA MODE: 60i | 1P~30P*1 (60i として記録) | |
| | | | CAMERA MODE: 30P (2:2 Over60i 記録) 24P (2:3 Over60i 記録) 24PA (2:3:3:2 Over60i 記録) | _ | |
| 1080-50i | AVC-I100 AVC-I50 | 50i | 50i | 1P~25P*² (50i として記録) | |
| | | 25PN | 25P (25PN Native 記録) | 1P~25P*2 (25PN Native 記録) | |
| | DVCPROHD | | CAMERA MODE: 50i | 1P~25P*² (50i として記録) | |
| | | 50i | CAMERA MODE: 25P (2:2 Over50i 記録) | _ | |
| 720-59.94P | AVC-I100 AVC-I50 | 60P | 60P | 1P~60P*3 (60Pとして記録) | |
| | | 30PN | 30P (30PN Native 記録) | 1P~60P*3 (30PN Native 記録) | |
| | | 24PN | 24P (24PN Native 記録) | 1P~60P*3 (24PN Native 記録) | |
| 720-39.948 | DVCPROHD | 60P | 60P | 1P~60P*3 (Over60P記録) | |
| | | 30PN | 30P (30PN Native 記録) | 1P~60P*3 (30PN Native 記録) | |
| | | 24PN | 24P (24PN Native 記録) | 1P~60P*3 (24PN Native 記録) | |
| 720-50P | AVC-I100 AVC-I50 | 50P | 50P | IP~50P*4 (50Pとして記録) | |
| | | 25PN | 25P (25PN Native 記録) | 1P~50P*4 (25PN Native 記録) | |
| | DVCPROHD | 50P | 50P | 1P~50P*4 (Over50P記録) | |
| | | 25PN | 25P (25PN Native 記録) | 1P~50P*4 (25PN Native 記録) | |
| 480-59.94i | DVCPR050 DVCPR0 DV | 60i | CAMERA MODE: 60i 30P (2:2 Over60i 記録) 24P (2:3 Over60i 記録) 24PA (2:3:3:2 Over60i 記録) | _ | |
| 576-50i | DVCPR050 DVCPR0 DV | 50i | CAMERA MODE: 50i 25P (2:2 Over50i 記録) | _ | |

^{*1:} 設定可能なフレーム数は、1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、24、25、26、27、28、 30 P

^{*2:}設定可能なフレーム数は、1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、23、24、25 P *3:設定可能なフレーム数は、1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、24、25、26、27、28、 30、32、34、36、40、44、48、54、60 P

^{*4:}設定可能なフレーム数は、1、2、4、6、9、12、15、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、30、32、34、37、42、45、48、50 P